


TRX SAVOY fiche n° 1

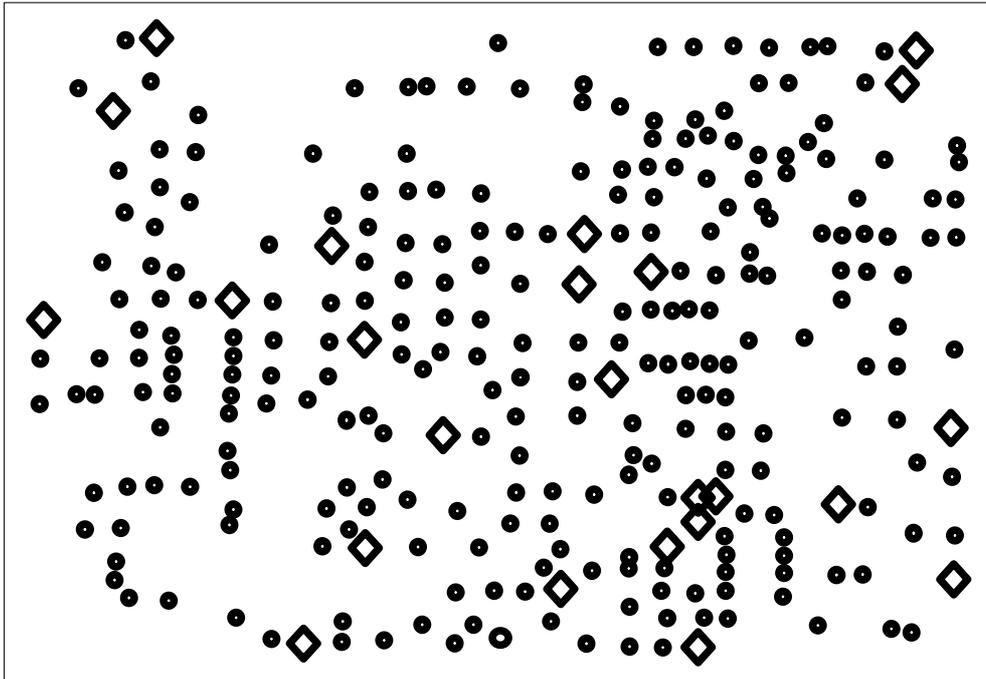

Perçages du CI $\Phi 0,8$ ou 1mm

Trous avec détourage ●
Prendre un foret de 4 à 5mm, le détourage doit faire environ 3mm de Φ

Trous sans détourage (24) ◆ les repérer avec un crayon

